


M O N T E R I N G S A N V I S N I N G


1

Flänskoppling:
Dra åt flänsbultarna innan låsringens bultar dras åt.

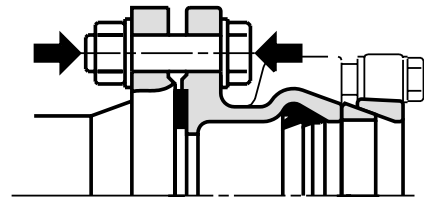


2

Fasa röret, använd silikonbaserat smörjmedel.
OBS: Använd ej olja!

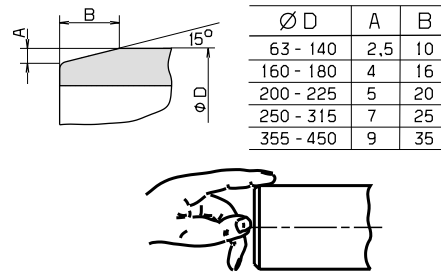


3

Skjut in röret tills det tar stopp.
Vid tunnväggiga PE-rör (upp till 3 mm vägg tjocklek), med lågt inre tryck, rekommenderas att en stödhylsa användes.

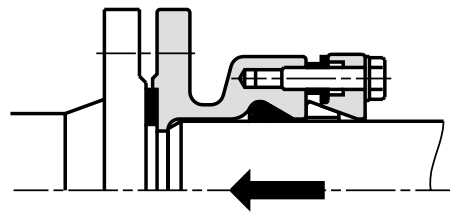

4


Dra åt låsringens bultar korsvis tills låsringen sitter tätt mot ventilhuset

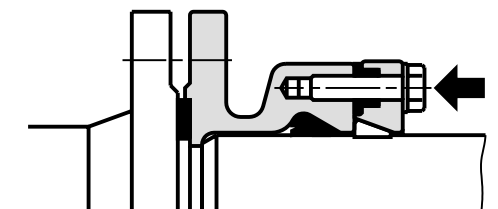

D E M O N T E R I N G

1

Lösgör och avlägsna låsringens bultar.

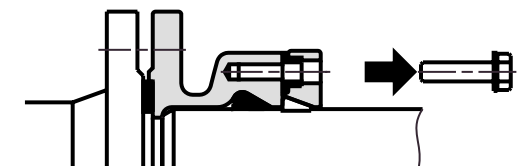

2

För att ta bort flänskopplingen, vrid röret samtidigt som flänskopplingen avlägsnas.

