


MONTERINGSANVISNING

Stosett® lowtop


Accepterad av 

03.01.09.


Rör med fri ände – hel stos.

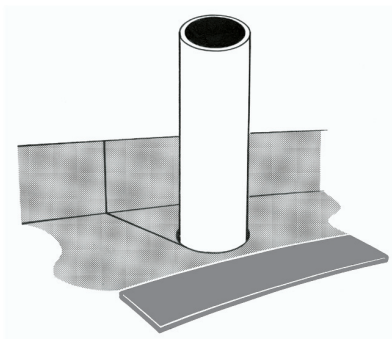


1. Tätningsband av butylgummi.

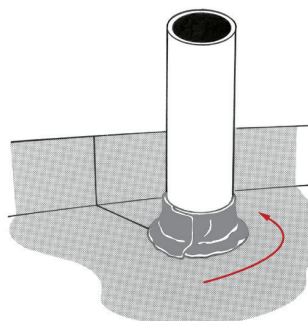


2. Tryck fast bandet på golvet och röret, runt om.

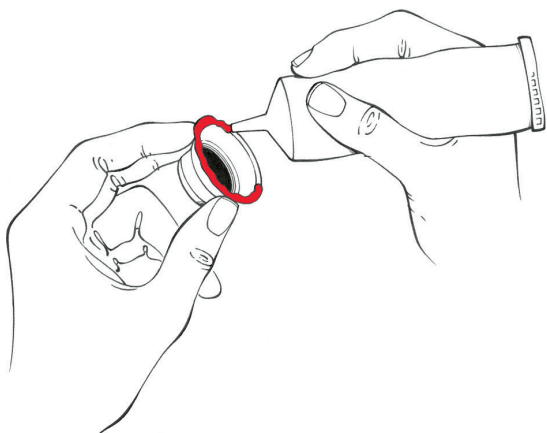

3. Applicera limmet på den plana ytan under stosen "tå".

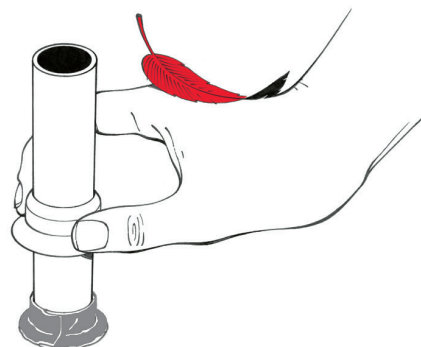

4. Trä på stosen över rörets fria ände. Lätt hand mot golvet!

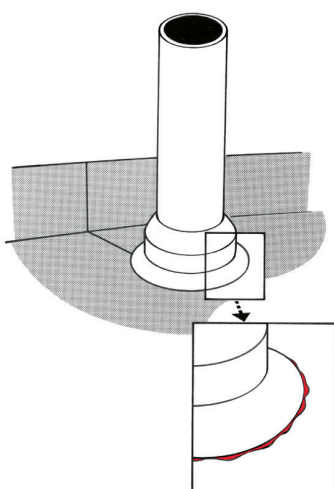

5. **Kontrollera** att **lite** lim har "vulkat" ut under stosen tå, runt om.

Att tänka på:

- att välja rätt storlek på stosen (aningen trång på röret)
- att limma fast mot golv/vägg

Rekommendationer:

Lim:

Vi rekommenderar AquaTät.

OBS! Golvet skall vara rent för bästa vidhäftning.


MONTERINGSANVISNING

Stosett® lowtop


Accepterad av 

03.01.09.


Kopplade rör – öppnad stös.

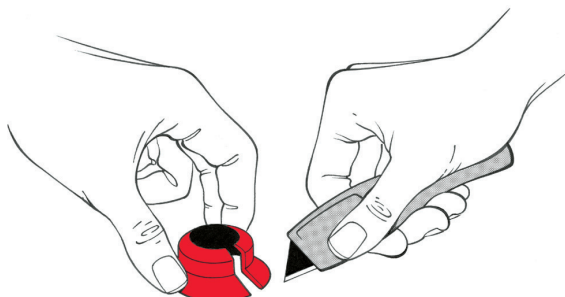


1. Öppna stosen med sax eller kniv.

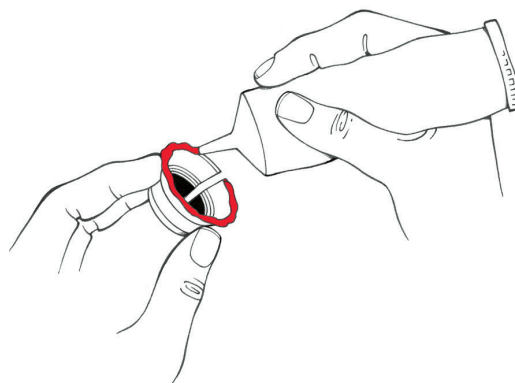


2. Applicera limmet på den plana ytan unders stosens "tå".

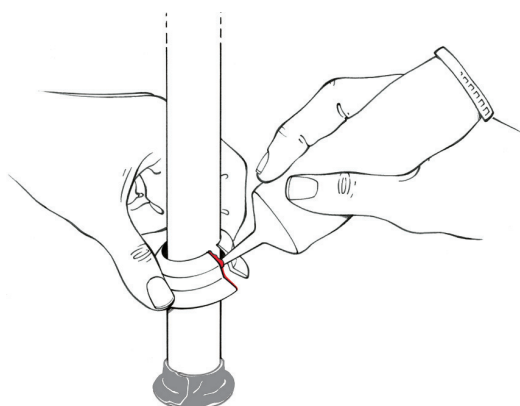

3. Sätt stosen om röret – utan att kladda – applicera limmet på den ena snittytan.

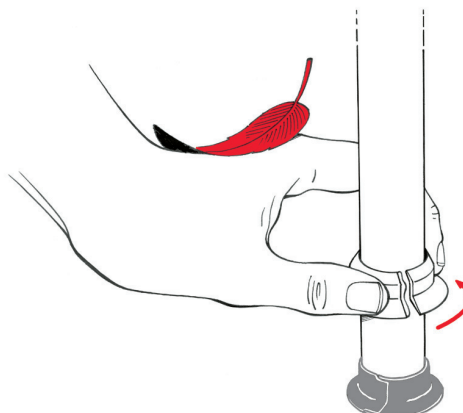


4. Vänd skarven mot vägg, sätt ned stosen mot golvet. Lätt hand!

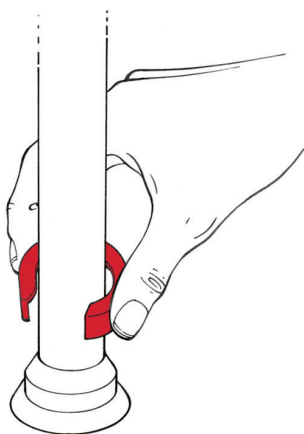


5. Fixera skarven med klämman. Vänd klämmans öppning från väggen.

OBS! Prova att klämman passar bra till stosen före limning (för att undvika kladd). Om för trång – vidga den lite, om för stor – tryck ihop lite.

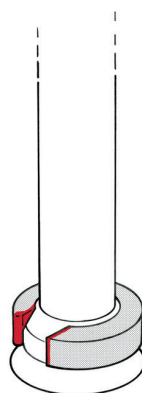

6. Klämman skall sitta så att stosens topp syns över.

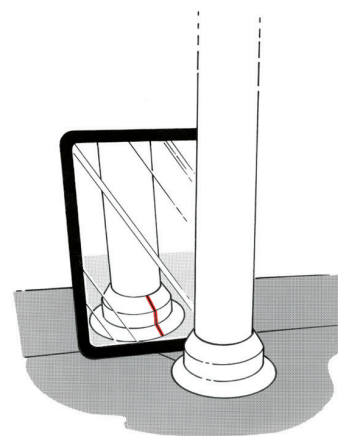

7. Kontrollera att skarven är bra, och att **lite** lim har "vulkat" ut under stosens tå, runt om.