

Monteringsanvisning

Denna anvisning uppdateras kontinuerligt. Gällande version är publicerad på vegtech.se.

Dräneringssystemet ND 220 respektive ND 620 levereras i rulle. För en mer detaljerad produktbeskrivning, se separat produktdatablad.

Förberedelser




- Underliggande tätskikt ska monteras i enlighet med leverantörens anvisning.
- Rotskydd 80 monteras i enlighet med separat anvisning.

Montage

- Rulla ut dräneringslagret med koppens öppning mot taket/bjälklaget.
För ND 220 ska den vita geotextilen vara uppåt.
För ND 620 ska den svarta väven vara uppåt.
- Placera dräneringslagret kant i kant.
- Kapning görs med en vass kniv. Säkerställ att underliggande tätskikt/rotskydd inte skadas vid tillskärning.
- Vid anslutning till fasad eller sarg ska dräneringslagrets stomme kapas några kopprader. Den limmade övre geotextilen viks därefter runt dräneringslagrets avslut (se bild till höger) för att förhindra att löst material samlas i dräneringslagret.

Exempel uppbyggnad

Dräneringssystemet ND 220 och ND 620 används i många olika slags uppbyggnader på gröna innergårdar, både under vegetationsskikt och hårdgjorda ytor. Nedan visas en principskiss över hur en uppbyggnad under vegetation kan se ut.

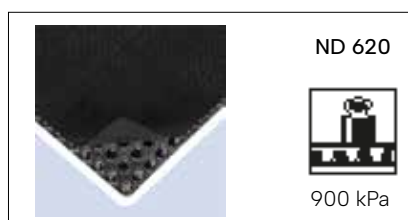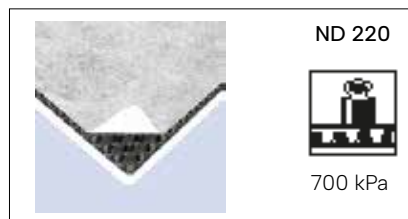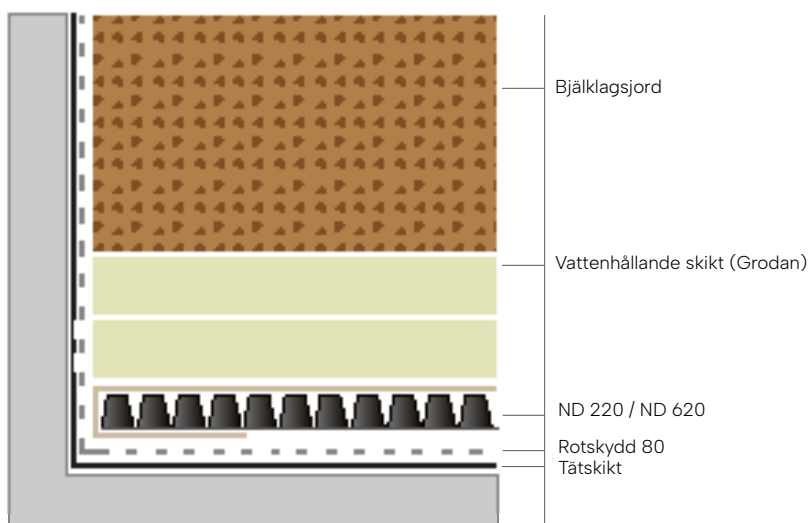

Angiven tryckhållfasthet avser utbredd last.



Geotextilen viks runt dräneringslagrets avslut.